


SMART HOME SYSTEM (SHS)

- EN** By connecting the fireplace to the Smart Home System with the included module, the user can remotely turn the device ON and OFF as well as regulate the flame height. The system also informs about the current device status.
- DE** Die Verbindung des Kamins mit Smart Home System mit Hilfe des beigelegten Moduls ermöglicht die Ein- / Ausschaltung des Geräte und Regulierung der Flammenhöhe. Das System informiert auch den Kunden über den aktuellen Gerätezustand.
- ES** Al conectar la chimenea al sistema Smart Home con el módulo incluido, el usuario puede encender y apagar el dispositivo de forma remota y regular la altura de la llama. El sistema también informa sobre el estado actual del dispositivo
- FR** En connectant le foyer au système Smart Home à l'aide du module fourni, l'utilisateur peut allumer et éteindre à distance l'appareil et régler la hauteur de la flamme. Le système informe également sur l'état actuel de l'appareil.
- IT** La connessione del camino al Smart Home System con l'aiuto del modulo incluso consente l'accensione e lo spegnimento a distanza del camino e la regolazione dell'altezza della fiamma. Il sistema informa inoltre l'utente sullo stato corrente del dispositivo.
- PL** Połączenie kominka z system inteligentnego domu za pomocą dołączonego modułu umożliwia zdalne włączanie i wyłączenie kominka oraz regulację wysokości płomienia. System informuje również użytkownika o bieżącym stanie urządzenia.
- RU** Подключение камина к системе «Умный дом», с помощью добавленного модуля, обеспечивает удаленное включение и выключение камина, а также регулировку высоты пламени. Система информирует пользователя о текущем состоянии устройства.
- SV** Genom att ansluta biokaminen till systemet för fastighetsautomation med hjälp av den medföljande modulen kan man fjärrstyra biokaminen (sätta på, stänga av, justera flammans). Systemet informerar även användaren om det aktuella skicket på anordningen.

FLA 3 XL Suite Logs

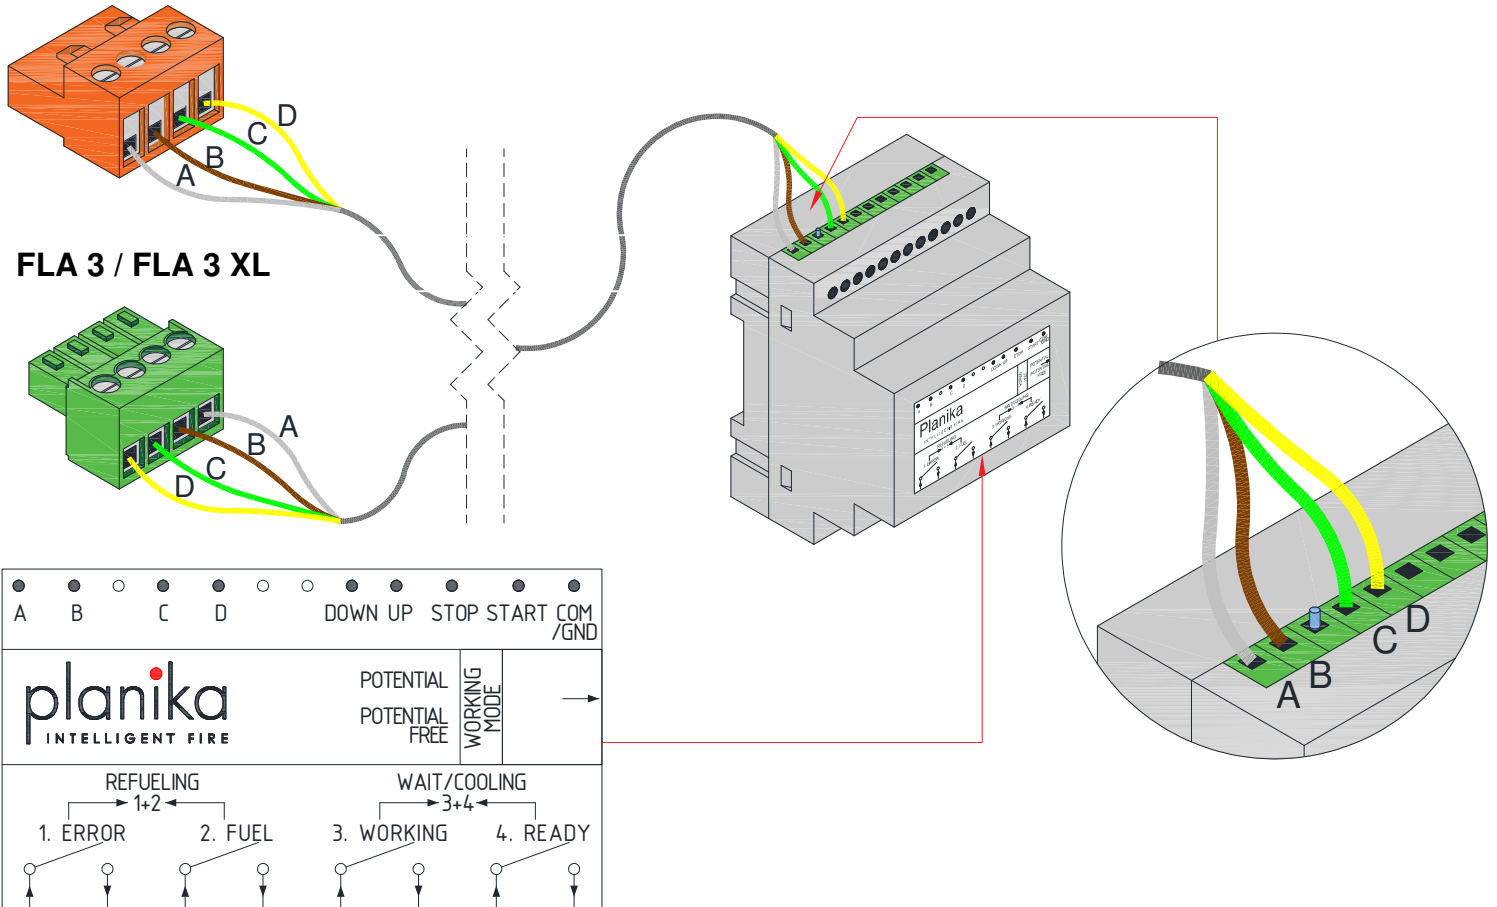

ENGLISH

Control signals (100ms-1s, 12-24V DC impulse):

A, B, C, D	- Wires
DOWN	- Lower flame
UP	- Higher flame
STOP	- Device OFF
START	- Device ON
COM/GND	- COM/GND

Device status signals:

1. ERROR	- Malfunction
2. FUEL	- No fuel
1+2 REFUELING	- Refueling process
3. WORKING	- Device operation
4. READY	- Device ready to operate
3+4 WAIT/COOLING	- Flame ignition/device cooling

DEUTSCH

Kontrollsignale (Impuls 100ms-1s, 12-24V DC):

A, B, C, D	- Leitungen
DOWN	- niedrige Flamme
UP	- höhere Flamme
STOP	- Kamin OFF
START	- Kamin ON
COM/GND	- COM/GND

Gerätezustandssignale:

1. ERROR	- Fehler
2. FUEL	- Kein Brennstoff
1+2 REFUELING	- Brennstoffnachfüllen
3. WORKING	- Gerät in Betrieb
4. READY	- Gerät betriebsbereit
3+4 WAIT/COOLING	- Flammenzündung/Gerätekühlung

ESPAÑOL

Señales de control (impulso 100ms-1s, 12-24V DC):

A, B, C, D	- Cables
DOWN	- Llama más baja
UP	- Llama más alta
STOP	- Dispositivo OFF
START	- Dispositivo ON
COM/GND	- COM/GND

Señales de estado del dispositivo:

1. ERROR	- Mal funcionamiento
2. FUEL	- Sin combustible
1+2 REFUELING	- Reabastecimiento de combustible
3. WORKING	- Operación del dispositivo
4. READY	- Dispositivo listo para operar
3+4 WAIT/COOLING	- Encendido de la llama / enfriamiento del dispositivo

FRANÇAIS

Signaux de commande (impulsion 100ms-1s, 12-24V DC):

A, B, C, D	- Fils
DOWN	- Flamme plus basse
UP	- Flamme plus haute
STOP	- Dispositif OFF
START	- Dispositif ON
COM/GND	- COM/GND

Signaux d'état de l'appareil:

1. ERROR	- Mal fonctionner
2. FUEL	- Pas de carburant
1+2 REFUELING	- Processus de ravitaillement
3. WORKING	- Fonctionnement de l'appareil
4. READY	- Dispositif prêt à fonctionner
3+4 WAIT/COOLING	- Allumage de la flamme / refroidissement de l'appareil

ITALIANO

Segnali di controllo (impulso 100ms-1s, 12-24V DC):

A, B, C, D	- Fili
DOWN	- Diminuzione l'altezza della fiamma
UP	- Aumento l'altezza della fiamma
STOP	- Dispositivo OFF
START	- Dispositivo ON
COM/GND	- COM/GND

Segnali di stato del dispositivo:

1. ERROR	- Malfunzionamento
2. FUEL	- Mancanza del combustibile
1+2 REFUELING	- Processo di rifornimento
3. WORKING	- Funzionamento del dispositivo
4. READY	- Dispositivo pronto per funzionare
3+4 WAIT/COOLING	- Accensione della fiamma / raffreddamento del dispositivo

POLSKI

Sygnaly sterowania (impuls 100ms-1s, 12-24V DC):

A, B, C, D	- Przewody
DOWN	- Niższy płomień
UP	- Wyższy płomień
STOP	- Wyłączenie urządzenia
START	- Włączenie urządzenia
COM/GND	- COM/GND

Sygnaly statusu urządzenia:

1. ERROR	- Błąd
2. FUEL	- Brak paliwa
1+2 REFUELING	- Proces uzupełnianie paliwa
3. WORKING	- Praca urządzenia
4. READY	- Urządzenie gotowe do pracy
3+4 WAIT/COOLING	- Odpalenie płomienia/schładzanie urządzenia

РУССКИЙ

Сигналы управления (Сигнал 100ms-1s, 12-24V DC):

A, B, C, D	- Провода
DOWN	- Понижение уровня пламени
UP	- Повышение уровня пламени
STOP	- Устройство выключено
START	- Устройство включено
COM/GND	- COM/GND

Сигналы информирующие о состоянии камина:

1. ERROR	- Сбой
2. FUEL	- Отсутствие топлива
1+2 REFUELING	- Процесс дозаправки
3. WORKING	- Работа устройства
4. READY	- Устройство готово к работе
3+4 WAIT/COOLING	- Подготовка к работе / охлаждение

SVENSKA

Styrsignaler (impuls 100ms-1s, 12-24V DC):

A, B, C, D	- Elkablar
DOWN	- Lägre flamma
UP	- Högre flamma
STOP	- Enhet AV
START	- Enhet PÅ
COM/GND	- COM/GND

Enhetsstatussignaler:

1. ERROR	- Fel
2. FUEL	- Saknar bränsle
1+2 REFUELING	- Bränslepåfyllning
3. WORKING	- Enhet i drift
4. READY	- Enhet klar för drift
3+4 WAIT/COOLING	- Flamtändning/ enhetskyllning

EN WORKING MODE (*the switch is on the side of the module*)

DE BETRIEBSMODUS (*der Schalter befindet sich auf der Seitenwand des Moduls*)

ES MODO DE FUNCIONAMIENTO (*el interruptor está ubicado en la parte lateral del módulo*)

FR MODE DE FONCTIONNEMENT (*le commutateur est situé sur le côté du module*)

IT MODALITÀ DI LAVORO (*l'interruttore si trova sul lato del modulo*)

PL TRYB PRACY (*przełącznik znajduje się na bocznej stronie modułu*)

RU РЕЖИМ РАБОТЫ (*переключатель находится на боковой стороне модуля*)

SV DRIFTLÄGE (*omkopplaren befinner sig på sidan av modulen*)

POTENTIAL



EN Device control signal 12-24V DC (higher voltage requires a limiter)

DE Gerätesteuersignal 12-24V DC (Bei höherer Spannung wird ein Spannungsbegrenzer erfordert)

ES Señal de control del dispositivo 12-24V DC (voltaje más alto requiere un limitador)

FR Signal de contrôle de l'appareil 12-24V DC (tension supérieure nécessite un limiteur)


IT Segnale di controllo del dispositivo 12-24 V DC (tensione superiore richiede un limitatore)

PL Sterowanie sygnałem napięciowym 12-24V DC (wyższe napięcie wymaga ogranicznika)

RU сигнал управления устройством 12-24V DC (более высокое напряжение управления требует использования дополнительного ограничителя напряжения)

SV Styrspänningssignal 12-24V DC (högre spänning kräver en begränsare)

POTENTIAL FREE

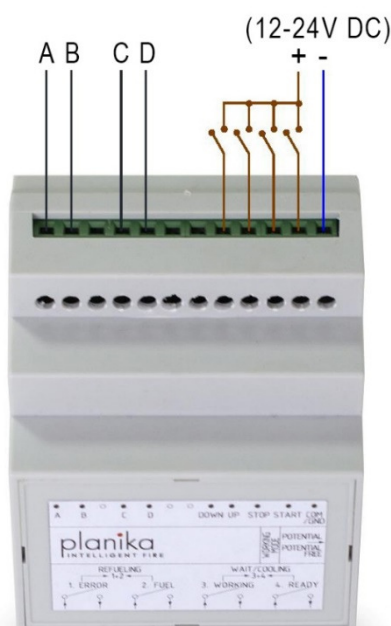

EN Volt-free device control

DE Spannungsfreie Gerät-Steuerung

ES Control de dispositivo sin voltios

FR Contrôle de l'appareil sans tension

IT Controllo del dispositivo senza volt

PL Sterowanie beznapięciowe


RU управление камином с помощью сигнала без напряжения

SV Potentialfri enhetsstyrning

EN INPUT / OUTPUT CONNECTION DIAGRAM (12-24V DC) / **DE** INPUT / OUTPUT VERBINDUNGSDIAGRAMM / **ES** INPUT / OUTPUT DIAGRAMA DE CONEXIÓN (12-24V DC) /

FR INPUT / OUTPUT DIAGRAMME DE CONNEXION (12-24V DC) / **IT** SCHEMA DI COLLEGAMENTO INGRESSO / USCITA (12-24V DC) / **PL** SCHEMAT PODŁĄCZENIA SYGNAŁÓW (12-24V DC) /

RU СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛОВ ИНФОРМИРУЮЩИХ О СОСТОЯНИИ КАМИНА К СИСТЕМЕ «УМНЫЙ ДОМ» (12-24V DC) / **SV** ANSLUTNINGSSCHEMA INGÅNGS-/ UTGÅNGSLÄGE (12-24V DC)

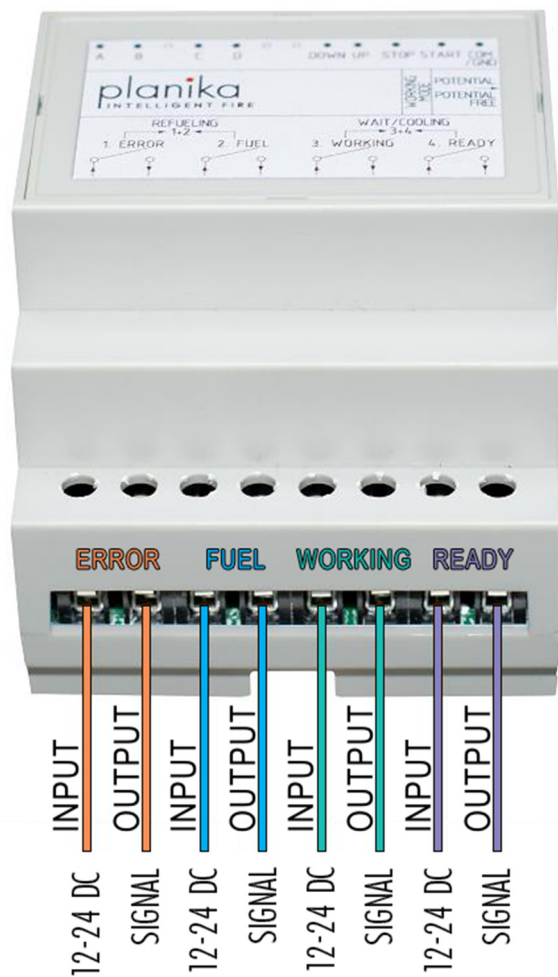

	ERROR	FUEL	WORKING	READY
STANDBY	0	0	0	0
ERROR	1	0	0	0
FUEL	0	1	0	0
WORKING	0	0	1	0
READY	0	0	0	1
REFUELLING	1	1	0	0
WAIT/COOLING	0	0	1	1

EN 1 - output signal
0 - no output signal

DE 1 - output Signal
0 - no output Signal

ES 1 - output señal
0 - no output señal

FR 1 - output signal
0 - no output signal

IT 1 - segnale di uscita
0 - nessun segnale di uscita

PL 1 - sygnał wyjściowy
0 - brak sygnału

RU 1 - сигнал на выходе
0 - отсутствие сигнала на выходе

SV 1 - utgångssignal
0 - ingen utgångssignal